


Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisung

Marmat Schneeflitzer Kindersnowboard Schlitten Schneegleiter inkl. Zugseil 5 Farben

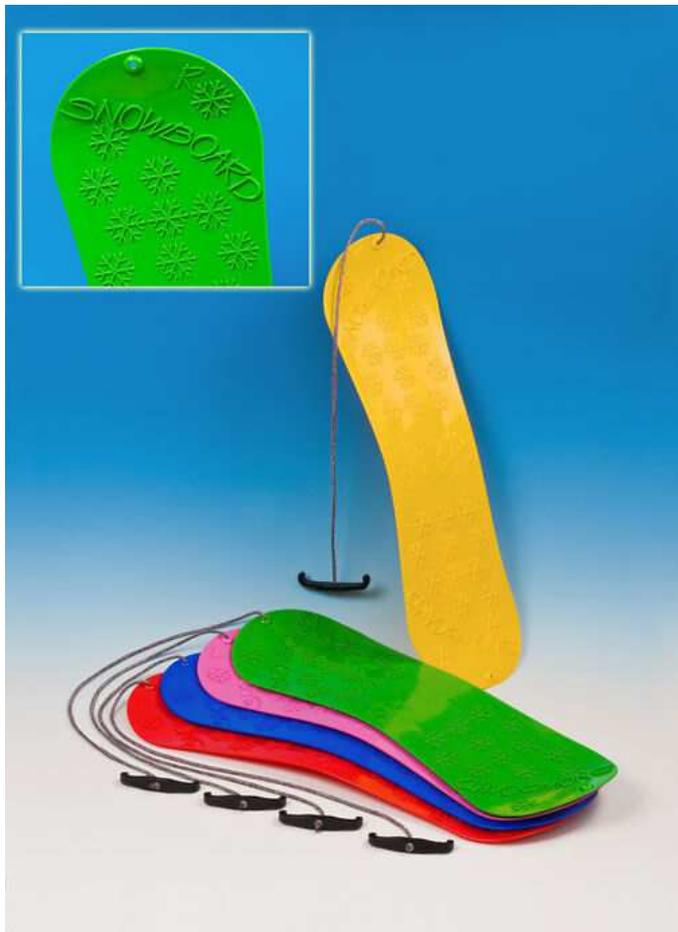

Achtung!



Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet

Producent: MARMAT S.C ul. Parkowa 19, 42-290 Blachownia, POLAND
tel/fax 34 366 64 15 www.marmat.net.pl marmat@marmat.net.pl

ŚLIZG ZJAZDOWY SNOWBOARD
UWAGA PRZEZNACZONY DLA DZIECI W WIEKU OD 3 LAT DO UŻYTKOWANIA POD NADZOREM OSOBY DOROSŁEJ. MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 50 KG.
INSTRUKCJA UŻYWANIA / PRZEZNACZENIE: służy dzieciom do zabawy na śniegu: ślizgania się i zjeżdżania pod opieką osoby dorosłej. Konieczne jest, aby opiekun dziecka wybrał odpowiedni teren z dostatecznie grubą warstwą śniegu. Nauczył dziecko właściwie stanąć na snowboardzie i pouczył o bezpiecznym sposobie poruszania się.

OSTRZEŻENIE Tego typu zabawa na śniegu wiąże się zawsze z ryzykiem wypadku. Konieczne jest, aby opiekun dziecka dbał o przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używanie przez dziecko sprzętu ochronnego tj kask, rękawice, ochraniacze na kolana i łokcie. Za bezpieczeństwo dziecka odpowiada dorosły. Etykieta / instrukcję zachować z uwagi na ważne informacje.

UWAGA!!! Snowboard wyposażony jest w linkę - niebezpieczeństwo uduszenia. Tylko do użytku zewnętrznego na dostatecznie grubej warstwie śniegu.

5 907577 256203 >

ACHTUNG! Nur für Kinder über dem 3. Lebensjahr – zum Gebrauch unter Aufsicht eines Erwachsenen.

Gebrauchsanleitung: Rutschteller dient Kindern zum Spielen im Schnee: zum Rutschen und Hinunterfahren unter Aufsicht einer erwachsenen Person. Es ist erforderlich, dass der Betreuer des Kindes ein geeignetes Gelände mit ausreichender Schneeschicht aussucht, dem Kind das richtige Hinsetzen auf den Rutschteller beibringt und es über die sichere Rutschweise belehrt. Der Rutschteller verfügt über einen Griff, an dem man beim Herunterrutschen halten soll. Das maximale Gewicht des Kindes darf 30 kg nicht überschreiten.

Wartung: Der Rutschteller darf nur mit Wasser mit Zusatz von einfachen Reinigungsmitteln ohne Schmirgelmittel gereinigt werden. Ausgeschlossen sind jegliche Lösemittel.

Garantie: Die Garantie umfasst eventuelle Produktionsfehler (kein Verschleiß), gemäß den Rechtsvorschriften im Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

ACHTUNG!!! Ein solches Spiel im Schnee ist stets mit Unfallgefahr verbunden, der zu Extremitäten-, Zahn- oder Kopfverletzungen führen kann. Mit dem Spielzeug können erhebliche Geschwindigkeiten erreicht werden. Es ist erforderlich, dass der Betreuer des Kindes für die Einhaltung der allgemeinen Sicherheitsgrundsätze und die Verwendung von Schutzausrüstung durch das Kind (Helm, Handschuhe, Knie-/Armschützer) sorgt. Für die Sicherheit des Kindes haftet der Erwachsene. Nur zum Gebrauch draußen geeignet. Das Etikett/Infoblatt ist hinsichtlich wichtiger Informationen aufzubewahren. Vor dem Winter ist eine Sichtkontrolle des Spielzeugs durchzuführen. Beim Feststellen von Rissen, losen Teilen oder anderen Mängeln sind diese im Einvernehmen mit dem Hersteller zu beheben.

1. Produktbeschreibung

Das Schneeflitzer Kindersnowboard ist ein leichtes und langlebiges Snowboard aus hochwertigem Kunststoff, das speziell für Kinder entwickelt wurde. Es bietet Spaß im Schnee und fördert die motorische Entwicklung. Ideal für Anfänger, die das Snowboarden auf flachen oder leicht geneigten Hängen erlernen möchten.

Produkteigenschaften:

- Länge: ca. 720 mm
- Breite: ca. 220 mm
- Material: Kunststoff
- Mit Griff und Zugseil
- Farben: Blau, Rot, Rosa, Gelb oder Grün
- CE-zertifiziert

2. Sicherheitshinweise

Die Sicherheit Ihres Kindes steht an erster Stelle. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Snowboard spielen.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer einen Schutzhelm, Handschuhe und geeignete Winterkleidung trägt.
- Verwenden Sie das Snowboard nicht auf steilen oder vereisten Pisten.

- Vermeiden Sie das Snowboarden in der Nähe von Straßen, Gewässern oder anderen gefährlichen Bereichen.
 - Überprüfen Sie vor jeder Nutzung das Snowboard auf Schäden.
-

3. Warnhinweise

- Geeignet für Kinder ab 3 Jahren.
 - Maximale Belastung: 50 kg.
 - Nicht geeignet für den Einsatz in stark frequentierten Skigebieten.
 - Benutzung nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.
 - Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen.
-

4. Anleitung zur Nutzung

1. Stellen Sie sicher, dass das Zugseil sicher am Griff befestigt ist.
 2. Platzieren Sie das Snowboard auf einer schneebedeckten, flachen oder leicht geneigten Fläche.
 3. Helfen Sie Ihrem Kind, sicher auf dem Snowboard zu stehen, und erklären Sie ihm, wie es das Gleichgewicht halten kann.
 4. Ziehen Sie das Kind langsam mit dem Zugseil oder lassen Sie es eigenständig auf sanften Hängen gleiten.
 5. Reinigen Sie das Snowboard nach der Nutzung mit einem feuchten Tuch und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.
-

5. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Snowboard nach jeder Benutzung, um Schmutz und Salzreste zu entfernen.
- Lagern Sie das Snowboard an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um Verformungen zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Zugseil und den Griff auf Abnutzung und ersetzen Sie diese bei Bedarf.